



**indurama**

# MANUAL DEL USUARIO

---

OLLA ARROCERA

**OAI-BL15**

## IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.

## **¡FELICITACIONES!**

Leer las instrucciones técnicas antes  
de instalar este artefacto.

Leer las instrucciones de uso antes  
de encender este artefacto.

**OLLA ARROCERA  
OAI-BL15**

## **Contenidos**

<b>PRECAUCIONES DE SEGURIDAD</b>	<b>4</b>
<b>INSTALACIÓN</b>	<b>5</b>
<b>DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES</b>	<b>7</b>
<b>RECOMENDACIONES ANTES DEL PRIMER USO</b>	<b>8</b>
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	<b>8</b>
<b>RECOMENDACIONES DE USO</b>	<b>14</b>
<b>CUIDADO Y LIMPIEZA</b>	<b>14</b>
<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>15</b>
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	<b>15</b>
<b>DISPOSICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICO SIN USO</b>	<b>16</b>

**IMPORTANTE:**

De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este aparato puede ser modificado sin previo aviso.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan electrodomésticos, siempre se deben respetar ciertas medidas de seguridad incluyendo las siguientes:

### **Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.**

- Con el objetivo de disminuir el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe, el control de temperatura variable o la base del aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Se requiere precaución al momento de usar electrodomésticos cerca de niños.
- Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el artefacto se enfríe antes de instalar, retirar las partes o limpiarlo.
- No utilice ningún electrodoméstico si el cable o el enchufe se encuentra dañado, si el artefacto no funciona correctamente, o ha sufrido algún daño en general.
- Este electrodoméstico no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidad física limitada, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el electrodoméstico con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
- No utilice este artefacto en exteriores.
- No permita que el cable del electrodoméstico cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con las superficies calientes.
- Este artefacto debe utilizarse únicamente para el fin previsto.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas.
- No coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, ni sobre un horno caliente.
- Debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.

- Para desconectar el artefacto coloque el control a la posición OFF.
- Coloque el artefacto en una superficie plana y resistente al calor. Utilice un área ventilada.
- No coloque ningún objeto encima del electrodoméstico cuando la tapa está colocada, cuando está en uso ó cuando se almacena.
- Desenrolle completamente el cable de alimentación antes de usar el electrodoméstico.
- Tenga mucho cuidado con el vapor al abrir la tapa.
- No toque, ni cubra, ni obstruya la válvula de vapor en la parte superior de la arrocera, ya que es extremadamente caliente y puede causar quemaduras.
- Asegúrese siempre de que el exterior del recipiente de cocción está seco antes de su uso. Si el recipiente se coloca mojado, puede dañar o causar que el producto no funcione correctamente.
- El arroz no debe dejarse en la arrocera con la función de mantener caliente más de 12 horas.
- Para evitar daños o deformaciones, no utilice el recipiente de cocción sobre una estufa.

## INSTALACIÓN

**ESTE ARTEFACTO ES PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE**

**ENCHUFE POLARIZADO**

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe entra en un contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra correctamente, invíértalo. Si aún así no encaja, busque la ayuda de un electricista calificado. No intente hacerle ninguna modificación al enchufe.

## **USO DE UN CABLE DE EXTENSIÓN**

El artefacto viene con un cable corto de suministro de potencia para reducir el riesgo que resulta de enredarse o tropezarse con un cable más largo.

No se recomienda el uso de un cable de extensión. Sin embargo, puede darse un cable de extensión si se tiene el cuidado requerido.

Si se usa un cable de extensión:

El voltaje eléctrico del cable de extensión debe ser como mínimo igual al voltaje del artefacto.

El cable de extensión debe acomodarse de modo que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o se tropiece sin intención.

## **CABLE ELÉCTRICO**

Si se recarga el circuito eléctrico con otros electrodomésticos, es posible que este artefacto no funcione correctamente. Se debe utilizar en un circuito eléctrico separado de los otros electrodomésticos.


## **TORNILLO DE SEGURIDAD**

### **Advertencia:**

Este artefacto cuenta con un tornillo de seguridad para evitar que se remueva de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este electrodoméstico no contiene piezas reemplazables en su interior.

## DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES

El producto puede variar ligeramente al ilustrado

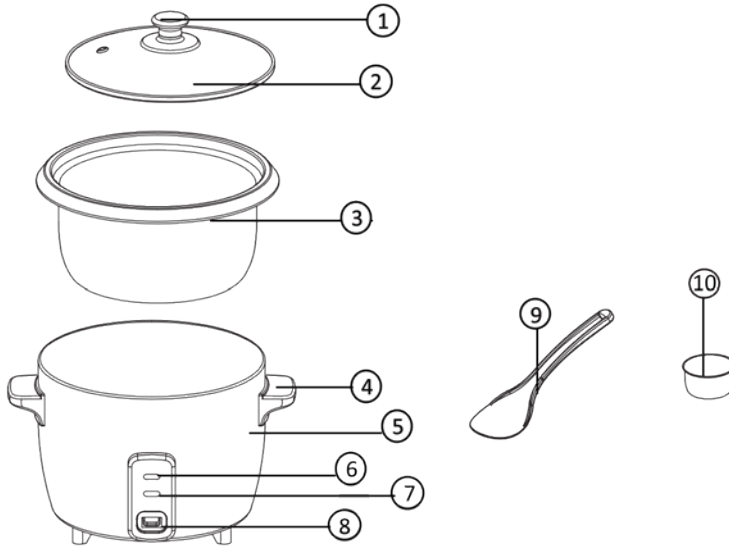

1. Perilla resistente al Calor
2. Tapa de Vidrio Templado con Salida de Vapor
3. Recipiente para Cocinar con Indicador de Nivel
4. Asas Resistentes al Calor
5. Base

6. Luz Color Amarillo (CALENTAR)
7. Luz Indicadora Color Roja (COCINAR)
8. Interruptor de Encender
9. Vaso Medidor
10. Cuchara para Servir

## RECOMENDACIONES ANTES DEL PRIMER USO

### Advertencia:

- Rompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden representar un riesgo para los niños.
- Corte y retire la banda plástica que pasa por los contactos del enchufe.
- Saque el recipiente para cocinar y la tapa de la arrocera.

### Nota:

- Para abrir la tapa, sujete con la mano el asa y presione el botón para abrir y levantar.
- Lave el recipiente para cocinar, la cuchara para servir y el vaso medidor con agua tibia y jabón.  
Luego enjuague y seque bien.
- Limpie el cuerpo de la arrocera con un paño húmedo y seque.

## INSTRUCCIONES DE USO

Cuando utilice el electroméstico por primera vez, puede producirse un ligero olor a quemado mientras la resistencia se calienta. Esto no representa ningún tipo de peligro para el usuario ni significa que el artefacto tenga algún defecto.

### PARA COCINAR ARROZ

- Coloque el artefacto sobre una superficie plana y estable.

### Advertencia:

Debido a que el recubrimiento de ciertos mostradores puede ser afectado más que otros, asegúrese de no colocar el electrodoméstico sobre superficies susceptibles al calor.



**Nota:**

No coloque la arrocera debajo de los gabinetes o muy pegada a las paredes.

- Use el vaso medidor para medir la cantidad deseada de arroz que vaya a cocinar. Use la tabla para cocinar arroz provista en este manual.
- Coloque arroz dentro del recipiente para cocinar.

**Nota:**

- Para un arroz más suave deje remojándolo en agua durante 10 a 20 minutos antes de cocinarlo.
- Usando el vaso medidor o los niveles de agua marcados dentro del recipiente para cocinar, agregue la cantidad de agua apropiada. Use la tabla para cocinar arroz.

**Nota:**

- No agregue demasiada agua, ya que puede desbordarse.
- Añadir la mantequilla, aceite y/o condimentos si lo desea.
- Antes de colocar el recipiente para cocinar en la base, asegúrese de que la placa de calentamiento y la superficie exterior del recipiente de cocción estén limpias y secas.
- Coloque el recipiente para cocinar en la base.

**Nota:**

- No deje que el arroz suelto o partículas caigan dentro de la base.
- Coloque la tapa.

**Advertencia:**

- Para evitar la pérdida de vapor y los tiempos de cocción más largos, no abra la tapa en ningún momento durante el proceso de cocción.
- Enchufe en un tomacorriente estándar de 120 voltios de corriente alterna. La luz indicadora de color anaranjado se encenderá (CALENTAR).
- Presione hacia abajo el interruptor de encendido. La luz indicadora de color rojo (COOK) se encenderá y comenzará la cocción.

**Advertencia:**

- A medida que el arroz se expande y se cocina, el vapor sale a través de la salida de vapor en la tapa.
- Cuando el arroz esté listo, el artefacto cambiará automáticamente al modo de calentamiento (CALENTAR) y la luz indicadora de color anaranjado se encenderá y se apagará la luz indicadora color rojo (COCINAR).

**Nota:**

No pulse el interruptor de encendido de nuevo después de que el ciclo de mantener caliente (CALENTAR) ha comenzado.

**Nota:**

- La luz indicadora de color amarillo se mantendrá encendida, esto indica que la arrocera mantendrá la temperatura caliente del arroz.
- Después de que el interruptor se levante, deje la tapa cerrada durante al menos 15 minutos para que el arroz se cocine un poco más con el vapor.

**Nota:**

- Si va a dejar el arroz en la arrocera durante más de 30 minutos, revuelva ocasionalmente para prevenir que se queme el arroz en el fondo del recipiente.
- Abra la tapa y revuelva el arroz antes de servir.
- Desenchufe el artefacto del tomacorriente y deje que la arrocera se enfríe por completo.

**Advertencia:**

El aparato no tiene el botón ON / OFF. Asegúrese de desenchufar el aparato cuando no esté en uso.

TIPO DE ARROZ	CANTIDAD DE ARROZ CRUDO	CANTIDAD DE AGUA	TIEMPO DE COCCIÓN	CANTIDAD DE ARROZ COCIDO (MEDIDA DE 6 OZ)
Blanco de grano largo, convertidos, jazmín, basmati, texmati y arroz de grano medio	1 taza*	1 1/2 tazas*	10 - 15 minutos*	2 tazas*
	2 tazas*	2 1/2 tazas*	15 - 20 minutos*	4 tazas*
	3 tazas*	3 1/2 tazas*	20 - 25 minutos*	6 tazas*
	4 tazas*	4 1/2 tazas**	25 - 30 minutos**	9 tazas**
	5 tazas**	5 1/2 tazas**	30 - 35 minutos**	10 tazas**
	6 tazas***	6 1/2 tazas***	35 - 40 minutos***	12 tazas***
	7 tazas***	7 1/2 tazas***	40 - 45 minutos***	14 tazas***
	8 tazas***	8 1/2 tazas***	45 - 50 minutos***	16 tazas***
	9 tazas****	9 1/2 tazas****	50 - 55 minutos****	18 tazas****
	10 tazas****	10 1/2 tazas****	55 - 60 minutos****	20 tazas****
Arroz Amarillo	1 taza*	1 taza*	10 - 15 minutos*	2 tazas*
	2 tazas*	2 tazas*	16 - 22 minutos*	4 tazas*
	3 tazas*	3 tazas*	20 - 25 minutos*	6 tazas*
	4 tazas*	4 tazas*	26 - 32 minutos**	9 tazas**
	5 tazas**	5 tazas**	30 - 35 minutos**	10 tazas**
	6 tazas***	6 tazas***	35 - 40 minutos***	12 tazas***
	7 tazas***	7 tazas***	45 - 50 minutos***	14 tazas***
	8 tazas***	8 tazas***	55 - 60 minutos***	16 tazas***
	9 tazas****	9 tazas****	60 - 65 minutos****	18 tazas****
	10 tazas****	10 tazas****	65 - 70 minutos****	20 tazas****
Arroz Integral	1 taza*	1 3/4 tazas*	45 - 50 minutos*	3 tazas*
	2 tazas*	3 tazas*	55 - 60 minutos*	7 tazas*
	3 tazas*	4 3/4 tazas*	60 - 65 minutos*	8 tazas*
	4 tazas*	5 tazas*	65 - 70 minutos**	9 tazas**
	5 tazas**	6 3/4 tazas**	70 - 75 minutos**	12 tazas**
	6 tazas***	7 tazas***	75 - 80 minutos***	13 tazas***
	7 tazas***	8 3/4 tazas***	80 - 85 minutos***	16 tazas***
	8 tazas***	9 tazas***	85 - 90 minutos***	19 tazas***

**Nota:**

Las medidas se encuentran señaladas en el vaso medidor provisto con el artefacto.

**Nota:**

1 taza del vaso medidor = 6 oz.

**PARA COCINAR SOPAS Y GUIOSOS**

- Seleccione las recetas que se cocinen en 1 hora o menos. Utilice solamente las carnes y aves de corral que puedan cortar en cubos de no más de 1 ½ pulgadas. No es necesario dorar las carnes antes de cocinar.
- Combine carnes, verduras y líquidos en el recipiente para cocinar.

**Nota:**

Como la mayoría de las verduras congeladas se cocinan muy rápidamente, lo mejor es añadirlos al final del tiempo de cocción. Revuelva en la sopa o guiso y permita que la mezcla se cocine durante otros 5 a 10 minutos.

**Advertencia:**

- No sobrepase el nivel máximo.
- Remueva con una cuchara de madera o de plástico hasta que los ingredientes se mezclan bien.
- Antes de colocar el recipiente para cocinar en la base, asegúrese de que la placa de calentamiento y la superficie exterior del recipiente estén limpias y secas.

**Nota:**

- No deje que partículas de comida caigan dentro de la base.
- Coloque el recipiente para cocinar en la base.
- Cierre la tapa.
- Enchufe en un tomacorriente estándar de 220 voltios de corriente alterna. La luz indicadora de color amarillo se encenderá (CALENTAR).
- Presione hacia abajo el interruptor de encendido. La luz indicadora de color rojo (COCINAR) se encenderá y comenzará la cocción.

**Advertencia:**

- El vapor comenzará a salir por la tapa.
- Use un reloj de cocina para colocar el tiempo de cocción deseado.

**Nota:**

- El interruptor de encendido y la luz indicadora de color rojo no están destinados a ser indicadores del tiempo de cocción. Siempre use un reloj de cocina y mantenga los alimentos en cocción vigilados. El tiempo de cocción varía dependiendo del tipo y la cantidad de alimento a cocinar.
- Para obtener los mejores resultados, revuelva varias veces durante el proceso de cocción.

**Advertencia:**

- Cuidado al retirar la tapa, ya que puede quemarse con el vapor.
- Cierre la tapa después de revolver.
- Cuando se ha completado la cocción quite la tapa y sirva los alimentos.

**Advertencia:**

- No deje las sopas o guisos en la función de mantener caliente (CALENTAR).
- Desenchufe el artefacto del tomacorriente y deje que la arrocera se enfríe por completo.

**Advertencia:**

El aparato no tiene el botón ON / OFF. Asegúrese de desenchufar el artefacto cuando no esté en uso.

## RECOMENDACIONES DE USO

### PARA COCINAR EL ARROZ

- Remoje el arroz antes de colocarlo en el recipiente para eliminar el exceso de almidón. Esto ayudará a reducir que se queme o se pegue al fondo del recipiente.
- Si el tipo de arroz que está utilizando se pega, trate de añadir una capa ligera de aceite vegetal.

### COCINAR SOPA O ESTOFADO

- Elija las recetas que se cocinen en 1 hora o menos.
- Siempre use un reloj de cocina.
- Use solamente las carnes, aves de corral sin hueso.
- Si va a cocinar arroz o pasta en la sopa, debe agregar más líquido del que dice en la receta.

## CUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor.

- Desconecte el cable del tomacorriente.
- Espere que se enfríe completamente el aparato antes de limpiarlo.
- Nunca enjuague el aparato directamente con agua ni lo sumerja en agua y otros líquidos.
- No utilice limpiadores abrasivos o almohadillas metálicas para limpiar el aparato ya que puede dañar la superficie.
- Nunca rocíe o aplique limpiadores directamente sobre o dentro del artefacto.

- Retirar el recipiente para cocinar y la tapa. Lavar en agua tibia y jabón con una esponja de nylon.
- Enjuague y seque completamente.
- Limpie el cuerpo de la arrocera con un paño húmedo.
- Limpie la parte interior de la arrocera y la placa de calentamiento con un paño húmedo. Seque con un paño suave.

## MANTENIMIENTO

- Siempre deje enfriar completamente el aparato antes de guardarlo.
- Enrolle el cable eléctrico en espiral y asegúrelo con una atadura.
- Guarde el electrodoméstico en un lugar seco. Por ejemplo encima de la mesa, el mostrador o en un estante del armario.
- Adicional a la limpieza recomendada, no se requiere ningún mantenimiento especial.

### ¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, llame al número que se encuentra al final de este manual.

## DATOS TÉCNICOS

**POTENCIA NOMINAL:** 500 W

**VOLTAJE:** 220 V

**FRECUENCIA:** 60 Hz

## DISPOSICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICO SIN USO



Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posible daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: <https://aspeger.org.pe/>





## ¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



30 años de  
experiencia



Asesoría  
personalizada



Repuestos  
originales



Cobertura a  
nivel nacional



Atención  
7 días a la  
semana



Instalación  
estándar

### GARANTÍA Y SERVICIO

**Línea gratuita solo provincias:** 0800-1-5222  
**Servicio Técnico Lima:** 2214403 - 2062423

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.



**indurama**

[www.indurama.com](http://www.indurama.com)