



indurama

MANUAL DEL USUARIO

OLLA ARROCERA

OAI-BL18

OAI-GR18

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.

Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

OLLA ARROCERA

OAI-BL18

OAI-GR18

Contenidos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4
DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES	5
CUIDADO Y LIMPIEZA	7
DATOS TÉCNICOS	8
DISPOSICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICO SIN USO	8

IMPORTANTE:

De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este aparato puede ser modificado sin previo aviso.


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

- Siempre apague y desconecte el artefacto de la fuente de energía antes de limpiar y siempre que el electrodoméstico no esté en uso.
- Nunca sumerja el electrodoméstico en agua u otros líquidos para evitar daños y peligros.
- Nunca deje el electrodoméstico desatendido mientras esté conectado.
- Asegúrese que el cable de energía no cuelgue de la superficie en donde esté operando el artefacto.
- Se requiere supervisión y cuidado cuando el electrodoméstico está siendo usado cerca de niños.
- No opere el artefacto si el enchufe se encuentra dañado. Cualquier reparación siempre debe llevarse a cabo por el centro de servicio al cliente.
- No ubique el artefacto cerca o sobre estufas de gas o eléctricas, hornos o cerca de materiales inflamables.
- Siempre coloque el artefacto sobre una superficie estable. Cuando mueva el artefacto, siempre tenga precaución de no tocar superficies calientes.
- El uso de accesorios o equipos no suministrados por el fabricante podría causar daños o como resultado del mal funcionamiento podría causar posibles lesiones corporales.
- Este artefacto está previsto únicamente para uso doméstico.

DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES

El producto puede variar ligeramente al ilustrado

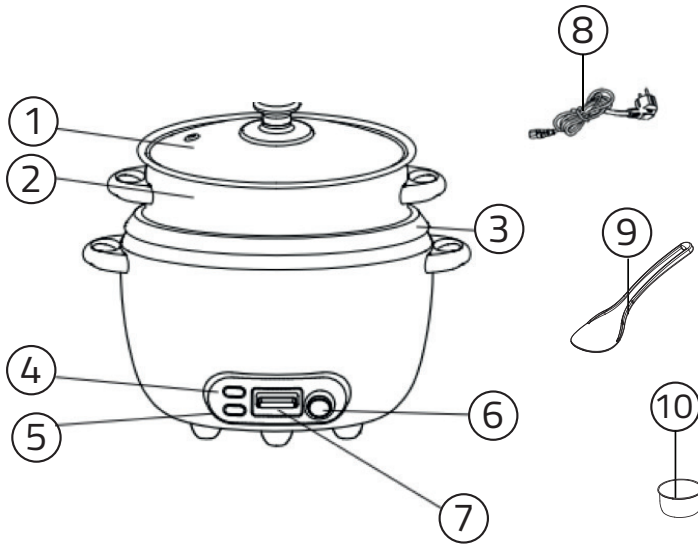

1. Tapa
2. Vaporera de aluminio
3. Olla interna de aluminio
4. Luz indicadora en modo calentar
5. Luz indicadora en modo cocinar

6. Botón sofrito
7. Botón cocinar
8. Cordón de energía
9. Cuchara de arroz
10. Taza medidora

PRECAUCIONES PARA LA OLLA ARROCERA

- Lavar el arroz en otro recipiente diferente a la olla interna de aluminio ya que podría dañarse porque no está previsto para ese uso.
- La olla arrocera no funcionará sin la olla interna de aluminio.
- Mantenga la base de la olla interna de aluminio y la superficie del calentador seca y limpia.
- No fuerce el encendido del artefacto. Si se dificulta la activación del switch, revise que la olla interna de aluminio se encuentre bien colocada y que no existan objetos extraños en el plato calentador.
- Se recomienda no usar la función "CALENTAR" por más de 4 horas.
- La medición correcta de una taza de arroz es cuando los granos de arroz están al nivel de la parte superior de la taza.

PREPARACIÓN DE ARROZ

- Medir la cantidad de arroz necesaria con la taza medidora proporcionada como accesorio. Lavar el arroz. Lavar el arroz en un recipiente aparte para evitar daños en la olla interna de aluminio.
- Poner el arroz previamente lavado dentro de la olla interna de aluminio y añada agua. En general, 1 taza de agua se requiera para cocinar 1 taza de arroz. Sin embargo, recomendamos adicionalmente usar las marcas de medidas que se encuentran en el interior de la olla interna de aluminio.
- Limpiar cualquier residuo de alimentos o agua que estén fuera de la olla interna de aluminio.
- Cubrir la olla interna de aluminio con la tapa.
- Conectar el cable de la olla arrocera a la fuente eléctrica.
- Presione el botón redondo rojo hasta "COCINAR", entonces presione el botón negro del medio hasta "COCINAR". La luz indicadora de cocinar se encenderá.
- Cuando el arroz esté cocinado, la olla arrocera se apagará automáticamente y se activará la función "CALENTAR".
- Para mejores resultados, se recomienda que la función "CALENTAR" se mantenga por 15 minutos antes de destapar y empezar a servir el arroz.

- Desconectar el cable después de su uso o siempre que el artefacto quede desatendido.
- Si usted desea interrumpir la función de “COCINAR” presione el botón rojo hasta “O”.

FUNCIÓN “SOFREIR”

- Limpie la olla interna de aluminio y no deje residuos de agua.
- Presionar el botón rojo “SOFREIR”
- Añadir aceite dentro de la olla interna de aluminio. Coloque los alimentos (carne, vegetales, especias, entre otros) dentro de la olla interna de aluminio una vez que el aceite se encuentra suficientemente caliente.
- Sofreir los alimentos con una cuchara de nylon prevista para estos efectos.
- Presionar el botón redondo rojo hasta “O” cuando la comida esté lista.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Siempre desconecte el artefacto después de su uso y deje que se enfríe por completo.
- No use cucharas de metal para servir el arroz debido a que la olla interna de aluminio podría dañarse. Siempre use la cuchara de arroz plástica proporcionada.
- No use esponjas abrasivas, estropajo, o cepillos rígidos para limpiar la olla arrocera. La olla interna de aluminio y la cuchara podrían limpiarse con esponjas suaves o paños limpiadores.
- Ocasionalmente, verifica que no exista objetos extraños en la parte interna de la olla arrocera, en el calentador o en el centro del termostato. De ser así retírelos. Pase la superficie con un paño húmedo.

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA NOMINAL: 700 W

VOLTAJE: 220 V

FRECUENCIA: 60 Hz

DISPOSICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS SIN USO



Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posibles daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: <https://aspager.org.pe/>



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



30 años de
experiencia



Asesoría
personalizada



Repuestos
originales



Cobertura a
nivel nacional



Atención
7 días a la
semana



Instalación
estándar

GARANTÍA Y SERVICIO

Línea gratuita solo provincias: 0800-1-5222
Servicio Técnico Lima: 2214403 - 2062423

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.



indurama

www.indurama.com